

ANEST IWATA Europe S.r.I.

46, Corso Vigevano 10155, Torino Italy Direct Tel. +39 011 - 22 74 402 Fax +39 011 - 22 74 406 info@anest-iwataeu.com www.anest-iwataeu.com



ANEST IWATA Italia S.r.I.

46, Corso Vigevano 10155, Torino (Italy) Tel. diretto +39 011 - 24 80 868 - Fax: +39 011 - 85 19 44 info@anest-iwata.it www.anest-iwata.it

ANEST IWATA Iberica

Calle de Les Teixidores, 3-5 08918 - Badalona (Barcelona) Tel.:+34 933 20 59 93 - Fax.:+34 933 20 59 65 info@anest-iwata.es

www.anest-iwata.es

ANEST IWATA Europe S.r.l. NIEDERI ASSUNG DELITSCHI AND

Dorfäckerstr 23/1 74248 Ellhofen Telefon: +49 (0) 7134- 917368 - Fax: +49 (0) 7134 - 917378 Handy: +49 (0) 172 - 62 74 542

info@anest-iwata.de

www.anest-iwata.de

Succursales européennes

ANEST IWATA Scandinavia

Ögärdesvägen 6C, 433 30 PARTILLE - Sweden Tel. +46 (0)31 - 340 28 60 - Fax +46 (0)31 - 340 28 69 info@anest-iwata.se www.anest-iwata.se

ANEST IWATA France

25 rue de Madrid - 38070 St Quentin Fallavier - France Tél. +33 (0)4 - 74 94 59 69 - Fax +33 (0)4 - 74 94 34 39 info@anest-iwata fr www.anest-iwata.fr


ANEST IWATA U.K.

Unit 10 Little End Road - Eaton Socon St. Neots - CAMBRIDGESHIRE PE19 8JH Tel.: +44 (0) 1480 405419 Fax: +44 (0) 1480 217610 enquiries@anest-iwata.co.uk www.anest-iwata.co.uk



Manuel d'instructions

W 101 PISTOLET MANUEL

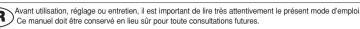



Le présent pistolet de pulvérisation ANEST IWATA est conforme aux réglementations ATEX 94/9/EC. niveau de protection II 2 G X adapté à l'emploi dans les zones 1 et 2.

Marquage X: toute décharge d'éléctricité statique provenant de ce pistolet doit être conduite à la terre par le tuyau d'air antistatique, comme stipulé.

IMPORTANT

Le présent pistolet de pulvérisation ne doit être utilisé que par un opérateur convenablement formé, pour une utilisation et un entretien sûrs de l'équipement. Toute mauvaise utilisation ou manipulation différente de celles citées dans le présent mode d'emploi ne sera pas couverte par la garantie. ANEST IWATA décline toute responsabilité pour tout accident ou dommage causé par le non-respect des procédures de fonctionnement et de sécurité indiquées dans le présent manuel. Pour une plus grande facilité d'utilisation, ce manuel contient des informations brèves et concises. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous référer aux modes d'emploi des pistolets d'écoulement, si des pièces s'avèrent manquantes, ou si des dommages sont constatés suite au transport, contactez votre société ANEST IWATA la plus proche (voir la dernière page de couverture).

Assurez-vous que vous avez observé les avis et avertissements cités dans le mode d'emploi.

Si ce n'est pas le cas, cela risque de provoquer une projection de peinture et des lésions corporelles graves dues à l'extraction d'un solvant organique. Assurez-vous que vous avez observé les points marqués d'un number suivants, qui sont particulièrement importants.

ATTENTION Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des lésions grav					
	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des lésions mineures ou modérées ou un dommage aux biens.			
	IMPORTANT	Indique les notes que nous vous demandons d'observer. Les précautions de sûreté dans ce mode d'emploi sont les			
		conditions minimales nécessaires. Suivez les réglementations nationales et locales en matière de			
		prévention des incendies, d'électricité et de sécurité ainsi que vos propres réglementations.			

SPECIFICATIONS IMPORTANTES

Pression max: 6	5.8 bar (98 PSI)	Température max:	
Niveau sonore (LAeqT): 7	'8.7 dB (A)	Atmosphère	5 ~ 40 °C
Conditions de pulvérisation: R	Recommandé	Air et produit	5 ~ 43 °C
Point de mesure: 1	m derrière le pistolet, 1,6 m de hauteur	Raccord air:	G 1/4"
		Raccord produit:	G 1/4"

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Buse	* Pression	Consommation d'air	Débit	Largeur	Type de	Poids
		d'air		produit	de jet	Chapeau No.	
	mm (in)	bar (psi)	I/min (cfm)	ml/min	mm (in)		
High T.E.C. W1	01 Pression						
W101-082P	0.8 (0.031)	3.0 (43)	270 (9.5)	150	190 (7.5)	E2P	
W101-102P	1.0 (0.039)	3.0 (43)	270 (9.5)	200	220 (8.7)	E2P	
W101-132P	1.3 (0.051)	2.5 (36)	220 (7.8)	200	210 (8.3)	E2P	
W101-152P	1.5 (0.059)	2.5 (36)	220 (7.8)	250	240 (9.4)	E2P	
High T.E.C. W101 Succion							
W101-132S	1.3 (0.051)	2.5 (36)	225 (7.9)	150	160 (6.3)	H2	
W101-152S	1.5 (0.059)	2.5 (36)	225 (7.9)	170	175 (6.9)	H2	295 g
W101-181S	1.8 (0.071)	2.5 (36)	170 (6.0)	210	170 (6.7)	N1	
High T.E.C. W101 Gravité							
W101-101G	1.0 (0.039)	2.5 (36)	75 (2.6)	95	130 (5.1)	E1	
W101-132G	1.3 (0.051)	2.5 (36)	225 (7.9)	160	175 (6.9)	H2	
W101-152G	1.5 (0.059)	2.5 (36)	225 (7.9)	190	190 (7.5)	H2	
W101-181G	1.8 (0.071)	2.5 (36)	170 (6.0)	240	190 (7.5)	N1	

^{*} Pression d'air gâchette appuyée

Fabriqué par ANEST IWATA Corporation 3176, Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 223-8501 Japan

AVERTISSEMENTS DE SECURITE



RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

1.Les étincelles et les flammes vives sont strictement interdites.

Les peintures peuvent être hautement inflammables et peuvent provoquer un incendie. Evitez toute source d'allumage comme la fumée de cigarette, les flammes vives, les appareils électriques, etc.





2.N'utilisez jamais les SOLVANTS HYDROCARBURES HALOGENES

qui peuvent provoquer des craquelures ou une dissolution du corps de pistolet (aluminium) par réaction chimique.

- Solvants inadaptés : chlorure de méthyle, dichlorométhane, 1,2-dichloroéthane, tétrachlorure de carbone, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane.
- Assurez-vous que tous les produits et solvants sont compatibles avec les pièces du pistolet.
 Nous sommes disposés à vous fournir une liste de matériaux utilisés dans le produit.

3.Mettez à la terre le pistolet de pulvérisation en utilisant un tuyau d'air antistatique.

Résistance électrique : inférieure à 1 MOhm.

Dans le cas contraire, une mise à la terre insuffisante peut provoquer un incendie et une explosion dues à une étincelle d'électricité statique.



UTILISATION INCORRECTE DE L'EQUIPEMENT

1. Ne jamais diriger le pistolet vers des personnes ou des animaux.

Dans le cas contraire, cela peut provoquer une inflammation des yeux et de la peau ou une lésion corporelle.

- 2. Ne dépassez jamais la pression et la température d'utilisation maximum.
- 3. Déchargez toujours la pression d'air et de produit avant le nettoyage, le démontage ou l'entretien.

 Dans le cas contraire, la pression résiduelle peut provoquer des accidents due à un fonctionnement incorrect ou une dispersion du solvant de nettoyage. Pour décharger la pression, arrêtez tout d'abord l'alimentation d'air comprimé, de produit et de solvant à l'entrée du pistolet. Puis enlever le bouton de réglage produit et tirer l'aiguille vers soi.

4. L'avant de l'aiguille est extrêmement pointue.

Ne pas toucher la pointe de l'aiguille pour éviter tout dommage corporel.



PROTECTION DU CORPS HUMAIN

1. Utilisez l'appareil dans une pièce bien aérée en utilisant une cabine de pulvérisation. Dans le cas contraire, une mauvaise ventilation peut provoquer un

empoisonnement par solvant organique et déclencher un incendie.

2.Portez toujours des protection (lunettes de sécurité, gants, masque) Dans le cas contraire, le liquide de nettoyage, etc... peut provoquer une inflammation des veux et de la peau.

En cas de problème, contactez un médecin.







3. Utilisez des bouchons d'oreil si nécessaire.

Le bruit peut dépasser 80 dB(A), selon les conditions de travail et le lieu d'utilisation.

4. Si les opérateurs appuient sur la gâchette plusieurs fois pendant l'emploi, ils peuvent contractés le syndrôme du tunnel carpien.

Se ménager une pause si on se sent fatiqué.



AUTRES PRECAUTIONS


1. Ne jamais modifier ce pistolet.

Toute modification peut compromettre l'efficacité du pistolet.


2. Entrer dans la zone de travail d'autres équipements (robots, réciprocateurs, etc.) seulement après avoir déconnecté les machines

Une collision éventuelle peut causer des dommages.

COMMENTAIRES

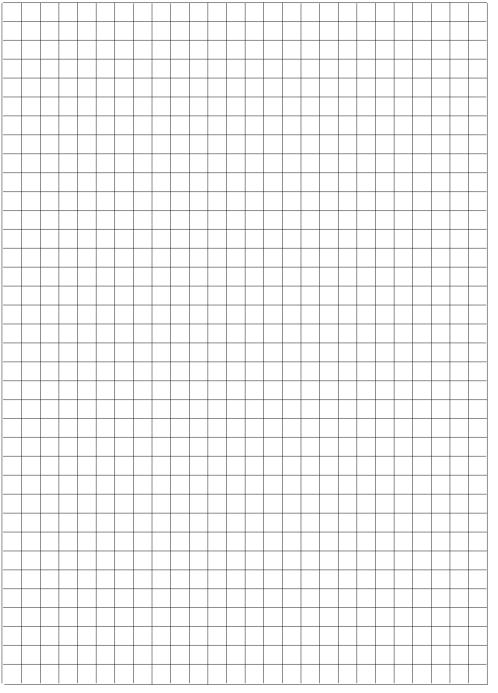

LISTE DES PIECES DE RECHANGE

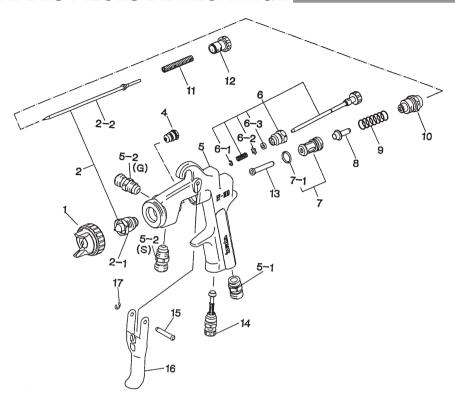

LISTE DES PIECES

1	DESCRIPTION	REP	
			-
	CHAPEAU D'AIR	1	
	BUSE+AIGUILLE PRODUIT		•
	BUSE	2-1	•
	AIGUILLE	2-2	•
	ETOUPE + PRESSE ETOUPE	0	•
	4		
		5	
	RACCORD AIR	5-1	
	RACCORD PRODUIT	5-2	
	REGLAGE JET	6	
	CIRCLIPS	6-1	
	RONDELLE	6-2	
	JOINT	6-3	•
	SIEGECLAPET D'AIR	7	
	JOINT O'RING	7-1	•
	CLAPET D'AIR	8	•
	RESSORT CLAPET D'AIR	9	
	GUIDE REGLAGE PRODUIT	10	
	RESSORT D'AIGUILLE	11	
	BOUTON REGLAGE PRODUIT	12	
	APPUI CLAPET D'AIR	13	•
	REGLAGE D'AIR	14	
	AXE DE GACHETTE	15	
	GACHETTE	16	
	CIRCLIPS	17	
		18	
	MANUEL D'INSTRUCTIONS		
Į			

COMBINAISON BUSE-AIGUILLE

	D		A ! :!!! -
	Buse		Aiguille
_	diamètre mm(in)	Marque	Marque
_	0.8 (0.031)	W101/08	10008
_	1.0 (0.039)	W101/10	10008
_	1.3 (0.051)	W101/13	10013
_	1.5 (0.059)	W101/15	10013
	1.8 (0.071)	W101/18	10018

Pièces marquées: pièces suiettes à usure.

NOTE: Lorsqu'on commande des pièces de rechange il faut spécifier le modèle du pistolet, le nom du composant avec le numéro de référence et le numéro du chapeau, de la buse et de l'aiguille. Lorsque vous souhaitez remplacer la buse et/ou l'aiguille , merci de commaner le kit buse+aiguille produit (REP.2)



AUTRES PRECAUTIONS

3. Ne jamais pulvériser des produits alimentaires ou chimiques avec ce pistolet

Cela peut causer des accidents liés à la corrosion des conduits du produit ou des dommages à la santé dus au mélange avec des matériaux étrangers.

4. En cas de problèmes, arrêter immédiatement l'opération et trouver-en la cause. Continuer seulement après avoir trouvé la solution.

CONNEXION



AVERTISSEMENTS


- Employer de l'air propre filtré avec le déshydrateur d'air et le filtre spécial. L'air impur peut causer un un défaut de pulvérisation.
- Lorsqu'on utilise le pistolet pour la première fois il faut régler les joints de l'aiguille. Serrer lentement les joints; au cas où le mouvement de retour de l'aiguille ne serait pas harmonieux, desserrer et effectuer le réglage.
- Lorsqu'on utilise le pistolet pour la première fois, nettoyer les conduits du produit avec du solvant et enlever l'huile antirouille. Les résidus d'huile antirouille peuvent causer des défauts pendant la pulvérisation, comme par exemple des yeux-de-poisson.
- Fixez fermement le godet au pistolet. Car le décrochage du godet pendant les operations de vernissage peut causer des lésion corporelles.
- 1. Connecter fermement le tuyau d'air d'alimentation au raccord d'air.
- 2. Connecter fermement le godet au raccord produit
- 3. Rincer les conduits du produit avec du solvant compatible.
- 4. Introduire le produit dans le réservoir, effectuer un test de pulvérisation, puis régler le débit de produit et la largeur du jet.

UTILISATION

La pression d'air recommandée est 2.0 à 3.5 bar (29 à 50 PSI)

La viscosité du produit conseillée varie selon les caractéristiques du produit lui-même et les conditions de travail (valeur recommandée: de 12 à 20 sec. /coupe Ford #4).

150.200 mm 5.9 7.9 in

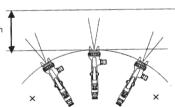

Pour obtenir la meilleure finition, maintenir le débit du produit le plus bas possible.

Positionner le pistolet le plus proche possible de l'objet à peindre en gardant une marge de 150-200 mm (5.9_7.9 in).

Il est conseillé de garder le pistolet perpendiculaire à la surface à peindre pendant toute l'opération; en outre, le pistolet doit se déplacer en suivant une ligne horizontale droite. L'inclinaison du pistolet cause une pulvérisation irrégulière.

ENTRETIEN ET CONTROLE



ATTENTION

Décharger l'air et la pression en suivant le point 3 du paragraphe "UTILISATION INCORRECTE DE L'EQUIPEMENT " section AVERTISSEMENTS à la page 2.

- L'avnt de l'aiguille est extrêmement pointue. Ne pas toucher la pointe del' aiguille pour éviter des accidents.
- Ne pas endommager ni toucher la tête de la buse.
- Les opérations d'entretien et de contrôle ne peuvent être effectués que par un personnel compétent.

AVERTISSEMENT



- N'utiliser que des pièces de rechange originales Anest Iwata
- Ne jamais immerger le pistolet dans des liquides (par exemple dans le solvant).
- Ne jamais endommager les trous du chapeau, de la buse et de l'aiguille.

Procédure	Important
Rejeter le produit résiduel dans un autre réservoir. Nettoyer les conduits du produit et le chapeau. Pour le nettoyage des conduits utiliser une petite quantité	. Un nettoyage incomplet peut modifier la forme du jet. En particulier, nettoyer complètement et soigneusement les traces de pro-
de solvant.	duit après l'emploi.
 Nettoyer chaque partie avec une brosse imbibée de solvant puis sécher avec un chiffon. 	 Ne pas immerger le pistolet dans le solvant pour éviter d'endommager les composants. Ne jamais écorcher les trous du chapeau, la buse et l'aiguille pendant le nettoyage.
Nettoyer parfaitement les conduits du produit avant le désassemblage.	Ne pas écorcher le logement pendant le désassemblage.
(1) Dévisser la buse.	(1) Extraire la buse après avoir enlevé l'aiguille ou en gardant l'aiguille tendue pour protéger le logement.
(2) Enlever l'aiguille.	(2) Attention à la pointe de l'aiguille car elle est coupante. Désassembler le
Il n'est pas nécessaire d'enlever le guide de réglage du pistolet. Enlever le	le moins possible le guide de réglage produit.
bouton de réglage produit et le ressort d'aiguille, puis extraire le ressort	
d'aiguille et l'aiguille de la partie arrière du guide de réglage produit.	
 En gardant l'aiguille insérée, régler le joint d'aiguille en serrant d'abord manuellement puis à l'aide d'une clé. 	4.Un serrage excessif des joints de l'aiguille peut compromettre le mouve- ment de l'aiguille elle-même et causer également la fuite de produit de la tête de l'aiguille.
 Pour assembler le clapet d'air: assembler d'abord le clapet lui-même avec le ressort de clapet et le guide de réglage produit, puis insérer l'aiguille dans le 	Si on essaie d'adapter le ressort de clapet et le clapet d'air au pistolet sans aiguille, le clapet ne peut pas être réglé correctement et les joints à
guide de réglage en l'adaptant au corps du pistolet et visser le guide lui-même.	l'intérieur du guide de réglage peuvent s'endommager.
 Tourner le bouton de réglage air dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir complètement, puis serrer le bouton lui-même. 	Si le bouton de réglage du jet ou le bouton de réglage air ne sont pas complètement ouverts la tête peut toucher et endommager la buse en causant aussi le grippage.
Points à contrôler	Remplacement standard des composants
Chaque trou de passage du chapeau et la buse.	Remplacer si endommagés ou déformés.
2. Joint et joint torique.	Remplacer si déformés ou usés.
3. Fuite entre la buse et l'aiguille	Remplacer si la fuite ne s'arrête pas après avoir nettoyé complète-
	ment la buse et l'aiguille. Si on remplace seulement la buse ou
	l'aiguille, il faut les adapter en vérifiant aussi qu'il n'y ait pas de
	fuite.

PROBLEMES DE JET

Formes de jet	Problèmes	Solutions
Saccadé	De l'air rentre entre la buse et le corps. De l'air sort des joints de l'aiguille. De l'air entre dans l'écrou de raccordement du godet .	Enlever la buse et nettoyer. Remplacer la buse si abîmée. Serrer les joints. Serrer complètement le raccord.
Croissant	Un dépôt de produit dans le chapeau obstrue partiellement les trous d'aile. La pression de l'air sortant des deux trous est différente.	Enlever la cause de l'obstruction avec une brosse. Ne pas utiliser d'objets métalliques pour nettoyer les trous.
Décentré	Dépôt de produit ou endommagement dans le périmètre de la buse et au centre du chapeau. La buse n'est pas réglée correctement.	Enlever les causes de l'obstruction. Remplacer si endommagé. Enlever la buse et nettoyer le logement.
Ouvert	Viscosité trop faible. Jet trop large.	Ajouter du produit pour augmenter la viscosité. Serrer le bouton de réglage produit pour réduire le jet ou tourner le bouton de réglage du jet dans le sens des aiguilles d'une montre.
Chargé au centre	Viscosité trop élevée. Jet trop faible.	Ajouter du solvant pour réduire la viscosité. Tourner le bouton de réglage jet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit de produit.
Irrégulier	Buse et aiguille mal assemblées. Chute de pression dès le premier appui sur la gâchette (seulement déchargement d'air). Produit dans le chapeau.	Nettoyer ou remplacer la buse et l'aiguille. Remplacer la buse et l'aiguille. Nettoyer le chapeau.

PROBLEMES ET SOLUTIONS								
Problème Où		Pièces à vérifier Cause		Solutions Serrer Régler		Nettoyer Remplacer		
Fuites d'air (au chapeau)	Clapet d'air	Clapet d'air	* Sale ou endommagé			х	х	
		Logement clapet d'air	* Sale ou endommagé			х	x	
			* Ressort de clapet endommagé				x	
		Joint torique	* Endommagé ou déterioré				х	
Fuites de produit	Buse	Buse - aiguille	* Sale, endommagé ou usé			х	x	
produit			* Serrage insuffisant bouton de réglage aiguille		х			
			* Ressort d'aiguille usé				х	
		Buse – corps pistolet	* Serrage insuffisant	х				
			* Sale ou endommagé			х	x	
		Joints d'aiguille - aiguille	 L'aiguille ne revient pas serrage excessif joints 			х	x	
			*L'aiguille ne revient pas -vernis sec sur l'aiguille		х		х	
	Aiguille	Joints d'aiguille- aiguille	* Usé	х			х	
		Logement de joint	* Serrage insuffisant	х				
Le produit ne sort pas	Tête	Bouton réglage produit	* Ouverture insuffisante		Х			
ne soit pas		Trou de la buse	* Obstrué			х		
		Filtre	* Obstrué			х	х	